


1、バッテリーマイナスターミナル取りはずし。



トランクルーム右側にあるバッテリーカバーを取りはずす。
バッテリーマイナス端子を取りはずす。

アドバイス
以降の作業は、バッテリーマイナス端子をはずしてから
作業を行ってください。

2、クラスターアッパーパネル取りはずし。

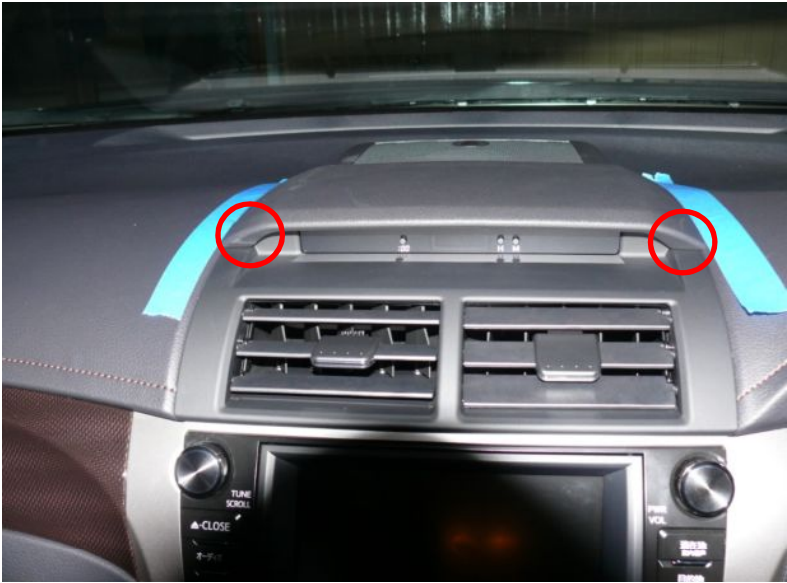

マスキングテープを貼って保護をする。


部に指を掛けて上方向に持ち上げるようにすると
クリップのかん合がはずれる。

車両後方のやや上側に引っ張ること。



クリップの形状

3、センタレジスター取はずし。

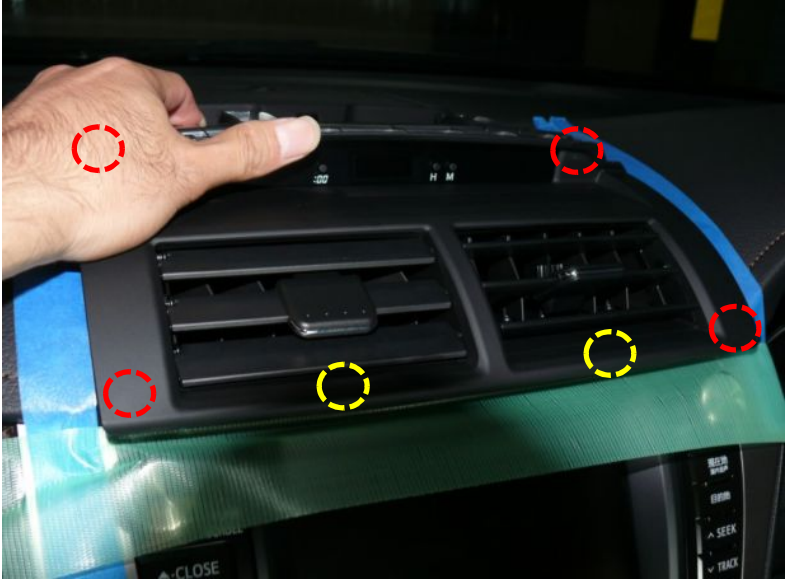

車両後方に引き、クリップ4か所、ツメ2か所のかん合をはずす。
コネクター1か所を切り離してセンターレジスターを取りはずす。

クリップ

ツメ

4、フロンパネルガーニッシュ(L)およびフロンパネルガーニッシュ(R)を取りはずし。



アドバイス
グローブBOXを開けると作業しやすい。




クリップの形状



車両後方に引いてクリップのかん合3か所をはずす。

5、センタークラスターASSY取りはずし。

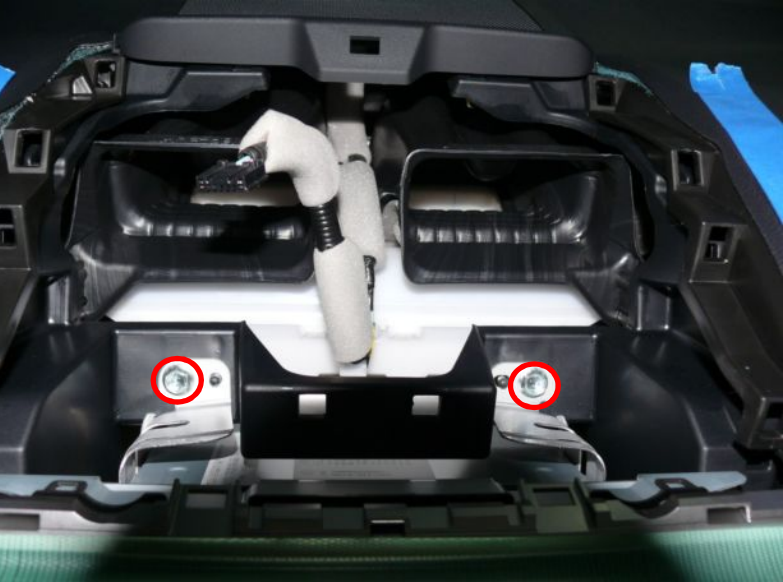

上側2か所、下側2箇所の計4本のボルトをはずす。
ボルト落下に注意

○ボルト



パーキングブレーキを確実に掛ける。
シフトロック解除ボタンを押してシフトレバーをBまで動かす。



上下に手をかけて車両後方に引っ張る。

ハーネスキットの取付方法については商品添付の取付取扱説明書をご確認ください。

ポイント

パネルを取り外すときに切り離れたコネクタを差し込み忘れないようにしてください。
パネルのツメ位置とダッシュボードの穴位置を全て合わせてから上から順番にパネルを押してはめ込んでいくとよいでしょう。

注意: バッテリーターミナルを外した場合、パワーウィンドウの初期設定、バックモニター付の場合はバックモニターの初期設定(どちらも車両の取扱説明書に記載)を行う必要があります。