



シャッター・タイムラグについて

カメラのシャッター・ボタンは、一眼レフとコンパクトカメラ共、シャッターを押してから、カメラが画像を記録するまでには、少しだけ時間がかかります。


この、少しだけ時間がかかる部分を、シャッター・タイムラグと呼んでいます。シャッターは、2段で押す機構になっていて、1段目がオートフォーカスを作動させ、2段目を押すと画像が記録されます。

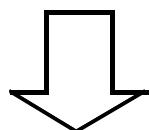

・シャッターを押す

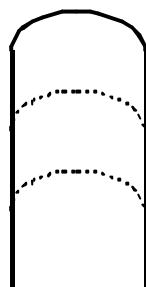

1段目 オートフォーカス作動
2段目 画像記録

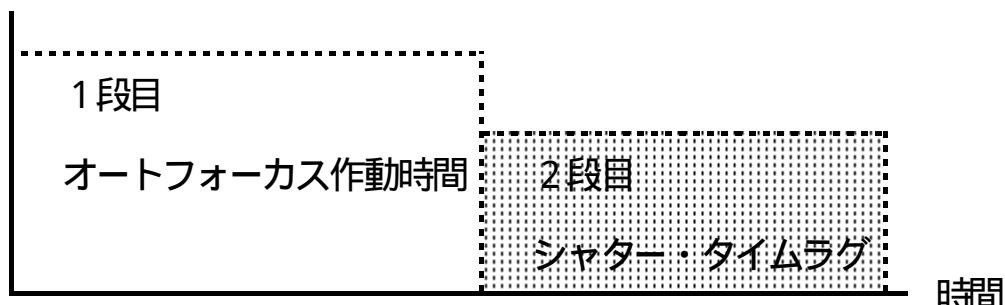

一眼レフ	300ms -- 700ms	37ms -- 100ms
コンパクト	800ms -- 1200ms	1ms -- 100ms

D300	45ms
D200	50ms
D60	100ms
D40X	100ms
5D Mark2	73ms
40D	59ms
KDX/KDX2	100ms
E-3	75ms
E-410/420	100ms
E-510/520	100ms