VOICE MATE VM-10

ポータブル・ボイスエンハンスシステム　VM-10

取扱説明書

このたびは、VoV　VOICE MATE VM-10をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
VM-10は、ポータブルなボイスエンハンスシステムです。声の明瞭度を上げ、通りを良くすることができます。
会議・ミーティングや街頭演説・インストラクションなど、声が主体のシチュエーションに最適です。
乾電池で駆動し、CDプレイヤー等の入力も可能です。末永くご愛用ください。

■セット内容

- ・ボイスアンプ（本体）
- ・首かけマイク
- ・ショルダーストラップ

※単4電池6本は別売です。

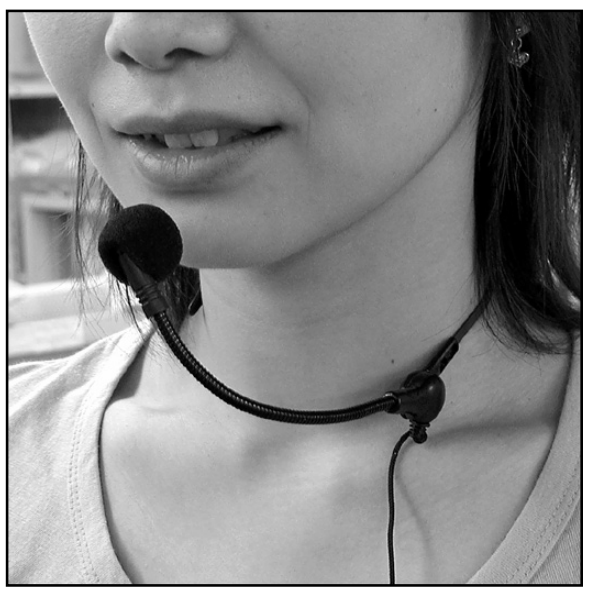

▲このように首に装着します

■一般的な使用方法

①ボイスアンプに単4電池6本をセットします（アルカリ推奨）
②マイクをボイスアンプのMIC端子に接続します。
③マイクを首に装着します（上写真参照）
④ボイスアンプのボリューム（電源スイッチ兼用）を上げ、適切な音量に調節します。
⑤使用が終わったら、ボリュームをしぼり、電源を切ります。

ご注意

●ボリュームをあげすぎると、声が割れたり、「ピー」というハウリングやフィードバックが発生することがあります。
マイクの位置を調節して、うまくボリュームを設定してください。

■使用上の注意

●水分・湿気は破損や電気ショックの原因となります。水しぶきのあがるような場所や、霧中での使用は避けてください。

●強い衝撃をあたえないようにしてください。
●ほこりやちりを避けてください。
●長時間使用しない場合は、電源を切り、電池を抜いてください（液漏れ等の原因となります）

●ケーブルを強く引っ張ったり、折り曲げたりしないでください（断線します）ケーブルを抜き差しする場合は、プラグ部分を持って静かにおこなってください。

●その他異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電池を抜いてください。お買い求めの販売店にご相談下さい。

■各部の名称

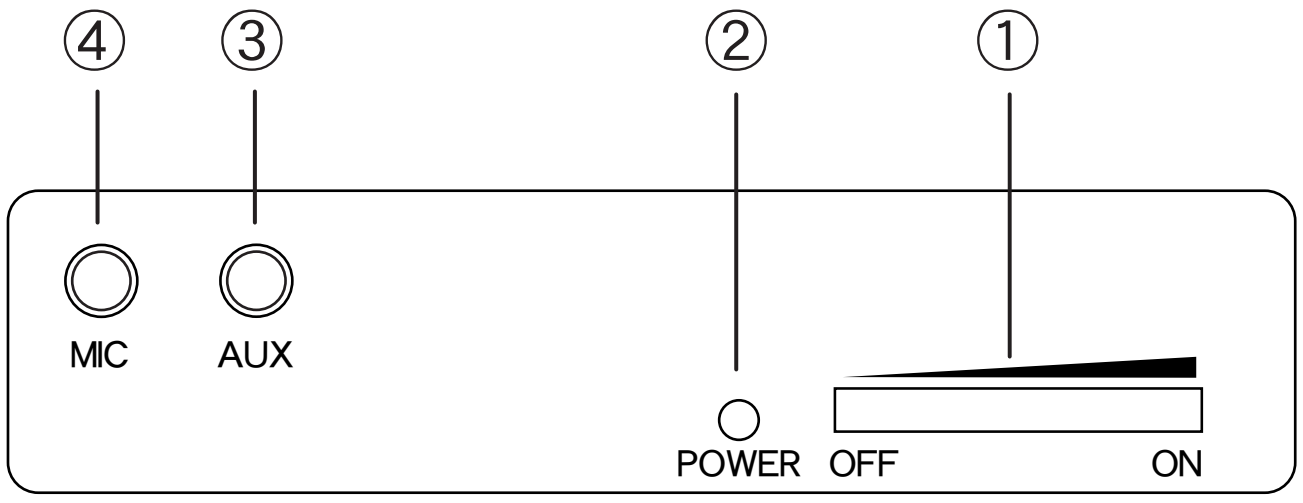

①電源スイッチ兼ボリューム

右に回すと、カチッという音とともに電源がはいります（その際スピーカーからノイズがでる場合がありますが、故障ではありません）
さらに右に回すと音量が増大します。

②電源インジケーター

電源がはいると、緑色に点灯します。電池残量が減ると、赤色に点灯しますので、電池を交換してください（電池残量が減ると音量が落ちたりノイズが発生します）

③AUX入力端子

モノラル・ミニフォーン端子です。
CDプレイヤー等を接続することができます。音がひずむ場合、入力機器側のボリュームとあわせて調節してください。

④MIC入力端子

付属のマイクを接続します。

■主要諸元

周波数特性：50～12,000Hz
最大出力：2W
出力インピーダンス：4～8Ω
動作環境：－10℃～45℃
重量：170g（電池含まず）
外寸：W120 H80 D36mm

■ 保証書 *WARRANTY CARD*

型番● VoV VM-10
保証期間●　　年　　月　　日より3ヶ月
ご購入店●

○本保証書に記載された保証期間内において、製造上の不備による故障が生じた場合、無償にて修理・調整致します。ただし保証期間内であっても、次の場合は有償での修理と致します。
1. 本保証書のご呈示が無い場合。
2. 不適当なお取り扱い方法により生じた故障（過大入力によるユニットの破損・焼損等含む）。
3. 当社が認めた指定店以外で修理・改造された場合
4. 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。
5. お買い上げ後の輸送・落下等による損傷・故障。
6. 天変地異による損傷・故障・紛失、サージ電圧等異常電源による損傷・故障。
7. 消耗部品を交換する場合。
8. 本保証書の紛失・記入漏れ・書換等がある場合。

○修理は保証の有無に関わらず、ご購入店への持込修理となります。運送費用等は別途料金が必要となります
○本保証書は日本国内に限り有効です。
This warranty is valid only in Japan.

IDEコーポレーション

DESIGNED IN JAPAN, MADE IN CHINA