

SONY

ノートブックコンピューター「バイオGT」
PCG-GT1



撮ることへのこだわりが、
はじめて出会う映像の楽しみを実現する。
「バイオGT」誕生。

VAIO

● 本カタログに掲載しております希望小売価格には消費税、配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。

光学10倍ズームレンズ&68万画素CCDカメラ搭載。 このフォームが、新しい楽しみを予感させる。

撮るための能力と機能を追求した「バイオGT」。

大型レンズを装備した《MOTION EYE(モーション・アイ)》と

180°回転する液晶ディスプレイから生まれる

新しいプロポジション。

「バイオGT」が、カメラシューティングスタイルに変化したとき、

これまでにない映像の楽しみが生まれてくる。

新しい遊びを、新しいカタチで――。

また一つ、バイオが創造します。



ノートブックコンピュータ
PCG-GT1

オープン価格

OS	CPU	メモリーバスクロック	メモリー	HDD	ディスプレイ	モザム	スタミナ
Windows® Millennium Edition	TM5600 600MHz	100MHz	128MB ^{*1}	約20GB	6.4型 XGA 1024×768TFT液晶	最大56kbps ^{*2} (V.90/K56flex TM 対応)	最大約 5/10/17時間 ^{*3}
4ピン×1	DV動画編集	ビデオメール	ライブ発信	光学10倍 ズーム	68万画素 CCD	手ブレ補正	オート フォーカス



パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition 搭載。

*1 うち16MBはシステムで使用します。*2 V.90とK56flexTMを自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。Fax送信時には最大14.4kbpsになります。実際の通信速度は回線品質などの状況により変動します。*3 バッテリー使用時間はバッテリーパック(S)/バッテリーパック(L)(別売)/バッテリーパック(LLL)(別売)いずれも省電力モード時の目安です。使用状況や設定などにより上記記載時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック(S)/バッテリーパック(L)/バッテリーパック(LLL)の併用はできません。

画面はすべてハメコミ合成です。 オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

美しく迫る。



迫力のズームと優れた描写力が、 イマジネーションをかきたてる。

細かな表情に迫れる、美しく撮れる。光学10倍ズーム&68万画素CCDカメラ。

大型のレンズを装備したカメラ部《MOTION EYE》には、光学10倍(デジタル40倍)ズームを搭載^{*1}。光学ズームならではの画質の高さはもちろん、広範囲をワイドにとらえた撮影から、遠くの被写体を大きく引き寄せ、細かなしぐさや表情にも美しく迫る望遠撮影まで、スムーズな連続ズームが可能です。さらに、鮮明な高画質撮影を実現する総画素数68万画素^{*2}CCDを搭載。動画や静止画をより美しく、表現力豊かに描写できる撮影の醍醐味を、手軽に楽しむことができます。

*1.10倍までは光学ズーム、10～40倍はデジタルズームです。デジタルズームは倍率を上げるほど画質が低下します(デジタル40倍ズーム時で水平解像度は光学10倍ズームの約25%になります)。
*2.有効画素数は34万画素です。

動く被写体にも強い、オートフォーカスと手ブレ補正機能を搭載。

動き続ける被写体を追う撮影時にも、スムーズで正確なピント合わせを可能とするオートフォーカス機能を搭載。ピント合わせにわずらわされることなく、被写体を追うことに専念しながら、シャープな映像を撮影することができます。また、接写撮影やマニュアルフォーカスも可能とし、柔軟な撮影に対応します。さらに、アクティブに動きまわる被写体を追い続けたり、本体の揺れが画質に大きく影響する望遠時での動画撮影で威力を発揮する電子式手ブレ補正機能も搭載。ブレの少ないきれいな動画撮影が、さまざまな場面での撮影の楽しみを広げてくれます。

画面はすべてハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition 搭載。



快適に操作する。



カメラシューティングスタイルにした瞬間、
目の前のすべてを、被写体にしたくなる。

被写体を追う手にしっくりなじむカメラシューティングスタイル。
液晶ディスプレイを180°回転させてキーボード面に固定することで、動画
や静止画の撮影が手軽に行えるカメラシューティングスタイルに切り換わります。
「バイオGT」を構えたままで撮影操作を快適に行うことができます。

撮影する楽しみにこだわったソフトウェア「URecSight」搭載。
動画や静止画の撮影から、ネットワークを使った新しい楽しみまでも実現
するソニーオリジナルソフトウェア「URecSight(ユーレックサイト)」を搭載。
キャプチャーボタンを押すと自動的に起動し、すぐに撮影が可能。ジョグダイ
ヤルやボタンだけで操作できる快適な撮影環境を実現します。

ズームやエフェクト操作もスムーズな、操作ボタンレイアウト。
撮影時のすべての操作は、カメラシューティングスタイルで「バイオGT」を
構えたまま行えます。撮影時の一連の操作の快適さを考慮し、ジョグダイ
ヤル、キャプチャーボタン、ズームレバーを液晶ディスプレイ部右側にレイア
ウト。大きく見やすい「ジョグダイヤル」の表示やバックボタンの装備により、
ジョグダイヤルでの操作性も高めました。また、カメラ部下のグリップ部には、
システムやカメラの各種設定を表示するMENUボタン、画像サイズや
ムービーの種類など撮影の目的に合わせたモード画面を選択できるアプ
リケーションボタン、各種エフェクト操作などが行えるA・Bボタンなどのス
ペシャルボタンを機能的に配置。撮影中を点灯で知らせる録画ランプも
装備しています。



URecSight(ユーレックサイト)
「CAPTURE」ボタンを押すと自
動的に起動します。



ジョグダイヤル
メニューの選択や決定などシス
テムの各種設定が回す・押すで
手軽にできます。



スペシャルボタン
A・Bボタンでエフェクトをかけ
たり、ボタンで各種操作がで
きます。

画面はすべてハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition 搭載。

リアルに映しだす。



モニターに映る映像の美しさに 撮影の喜びを感じた。

撮影時に鮮明なモニターとして活躍する、高精細6.4型XGA液晶ディスプレイ。

撮影時には液晶モニターとして活躍する、6.4型TFT液晶ディスプレイを装備。カメラがとらえた映像を隅々まで鮮明にモニターすることができます。さらに、撮った映像を次々と再生して見られるのも、カメラとディスプレイ一体型の「バイオGT」ならではの楽しみの一つ。高精細XGA(1024×768ドット)画面の美しい映像を音声と共に手軽に再生。仲間や家族との楽しいシーンをその場で見る楽しみも膨らみます。

臨場感を録るステレオマイクや、画像のやり取りに便利なメモリースティックスロットを装備。さまざまなシーンの臨場感あふれる撮影に欠かせない録音も、内蔵ステレオマイクによりその場の雰囲気そのままに収録できます。また、メモリースティックスロットやi.LINK端子の装備で、「サイバースhoot」や「デジタルハンディカム」との画像データのやり取りもスムーズ。さらに、コンパクトなボディながらPCカードスロットやUSB端子、キーボード(86キー)「バイオ」ならではのジョグダイヤルやポインティングデバイスも装備。撮った動画や静止画の管理や加工、他のメディアへの書き込みなど、映像を活用した遊び感覚あふれるさまざまな楽しみが実現できます。さらに、高性能と低消費電力を両立したCPUを搭載し、スタミナ化も実現しています。



画面はすべてハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition 搭載。

遊びが広がる。

写真の三脚は商品ではありません。



美しく撮れる。映像で遊べる。
新しい映像の楽しみが実現する。

高画質と操作性、映像を操る多彩な機能が、
撮ることを楽しみに変えてくれる。


「バイオGT」が身につけたもの。高画質ビデオカメラ《MOTION EYE》を
装備した一体型フォルム、カメラシューティングスタイルでの操作性、撮る
楽しみを広げるソフトウェア「URecSight」、高精細液晶ディスプレイ。そ
の全ては、映像を撮るためのこだわりです。「バイオGT」を手に、さまざ
まなシーンを撮影しに出かけてゆく。例えば、目の前で繰り広げられる
パフォーマンスやイベント、スポーツ、風景を、その場の雰囲気と共に高
画質な映像に仕立てる。撮る人の感性に応じてくれる「バイオGT」なら、
撮ることを新しい楽しみに変えてくれます。

ネットワークを使った新しい映像の楽しみが、はじまる。

撮影中の映像をそのままインターネットで発信。遠く離れた仲間にも感動
の瞬間をライブで伝えられる。それが「パーソナルキャスティング(個人に
よるインターネット上での映像の発信)」という楽しみ方。「バイオGT」なら
映像の新しい楽しみまでも実現します。

「バイオGT」をPCスタイルに切り換えて、撮った映像を加工して遊ぶ。

「バイオGT」には、撮ったその場で約30秒のビデオクリップが手軽に自動
作成できる「MovieShaker(ムービーシェーカー)」や、動画や静止画を一
括管理・活用できる「PictureGear(ピクチャーギア)」など、多彩なソフト
も搭載。映像を撮る、その場で見る、そして加工や編集するなど、モバイ
ル環境での映像の楽しみが大きく広がります。

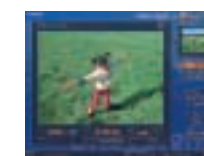

URecSight
撮る楽しさを広げてくれる
ImageStation モード。



URecSight
パーソナルキャスティングを実現
する CastaDrive モード。



MovieShaker
映像を手軽に加工・編集して楽
しめます。

画面はすべてハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition 搭載。



撮影を楽しくしてくれる「バイオGT」は、映像のさまざまな楽しみにも応えてくれます。

撮ることへのこだわりから生まれた「バイオGT」は、映像をさまざまな楽しみへと広げていきます。撮る楽しさを広げてくれる「URecSight」で、撮りたいシーンをどんどん撮影。「MovieShaker」を利用すれば、撮ったその場で手軽に加工・編集して楽しむこともできます。撮りためた映像や作品は、「PictureGear」で一括管理。さらに別売の「i.LINKハードディスクドライブ」があればバックアップにも便利です。映像をその場で見ることはもちろん、もっと多くの人に見せる楽しみも、「バイオGT」なら手軽。例えば、自慢の映像コレクションをインターネット上の「イメージステーション」にアップロードすれば、世界に向けて公開できます。テレビにつないで大画面でみんなと楽しんだり、DVテープに書き込んで仲間に配って見てもらうこともOK。「バイオGT」なら、ビジュアル・コミュニケーションの楽しさも大きく広がります。

撮る、見る、ウェブで公開する。そして編集して遊ぶ。「バイオGT」なら、映像のさまざまな楽しみ方が身近になります。

URecSight ImageStation モードで、動画や静止画をどんどん撮影。撮った映像を見て楽しんだり、「イメージステーション」に公開もできます。

「URecSight(ユーレックサイト)」は、映像の撮影や発信など、「バイオGT」によるビジュアル・コミュニケーションの核となるソフトウェア。ImageStation(イメージステーション)とCastaDrive(キャストドライブ)の2つのモードで構成されています。ImageStationモードでは、動画・静止画の撮影や、撮影した映像の閲覧、さらにはソニーが提供するデジタルイメージング・コミュニティーサイト「イメージステーション」へのアップロードを手軽に行うことが可能です。

《MOTION EYE》で、動画も静止画も、楽しく手軽に撮影。



ImageStation モードの《撮る》ファンクションで、動画も静止画もキャプチャーボタンを押すだけで手軽に撮影することができます。撮影モードは3種類。静止画用の「STILL」モード、ネット上での公開に適した「NET MOVIE」モード^{*1}、より大きな画像で1秒最大30コマの長時間撮影が可能な「LONG MOVIE」モード^{*2}を選ぶことができます。

^{*1} 「NET MOVIE」モードで取り込める画像は、160×112ピクセル、1秒最大10フレーム、1ショットあたり最大99分です。
^{*2} 「LONG MOVIE」モードでの1回の撮影時間は、ファイル容量で最大1GBが上限です。320×240ピクセル、最大30フレーム/秒のエコノミーモードで約60分になります。

●「URecSight」で撮影可能な画像形式

	キャプチャーモード	サイズ	キャプチャー時の画質モード	保存可能フォーマット	音声
静止画	スチルモード	640×480 320×240 160×120 80×60	3段階から選択 (ファイン・スタンダード・エコノミー)	JPEG	-
				BMP	-
				GIF	-
				PNG	-
動画	ネットムービーモード	160×112(10フレーム/秒) AVI撮影時は160×120 (10フレーム/秒)相当	(MPEG1圧縮時は無段階に圧縮率を設定)	MPEG1	モノラル
	ロングムービーモード	640×480(最大15フレーム/秒) 320×240(最大30フレーム/秒)	3段階から選択 (ファイン・スタンダード・エコノミー)	AVI (モーションJPEG)	ステレオ/モノラル

撮影画像をさらに楽しく演出できる多彩なエフェクト。

「STILL」モードと「NET MOVIE」モードでの撮影では、趣向を凝らした楽しい撮影が可能な、20種類以上のエフェクトを用意。デジタルならではの特殊効果をモニターで確かめながら、その場の雰囲気や、撮影者のイメージネーションに合わせた多彩な演出が可能です。



撮りためた映像はイメージリストからセレクト。その場で気軽に再生して楽しめます。

撮った動画や静止画は、ファイル名の入力や保存操作をすることなく、内蔵のハードディスクにどんどん撮りためられます。撮りためた映像は、イメージリストにサムネイル画像として表示可能。ジョグダイヤルの手軽な操作でスピーディーに検索できます。選びだした映像は、その場でXGAの高画質な液晶ディスプレイでプレビュー。音声と共に次々に再生して楽しむことができます。

付属のAVケーブルでテレビにつなげば、大画面に映しだせます。


付属のAVケーブルでテレビの映像端子、音声端子と接続して、撮った映像をテレビの画面に映しだすことができます。大きな画面に上映すれば、友達を招いてのホームパーティーなども、さらに楽しさが広がります。

動画再生画面については、テレビと「バイオGT」本体の両方に同時表示できない場合があります。

MovieShaker

撮ったその場で、映像を多彩なエフェクトで楽しく演出。手軽にビデオクリップにして楽しめます。

《MOTION EYE》やデジタルハンディカム^{*1}から取り込んだ動画や静止画を素材にして、個性あふれるビデオ作品が遊び感覚で楽しめます。

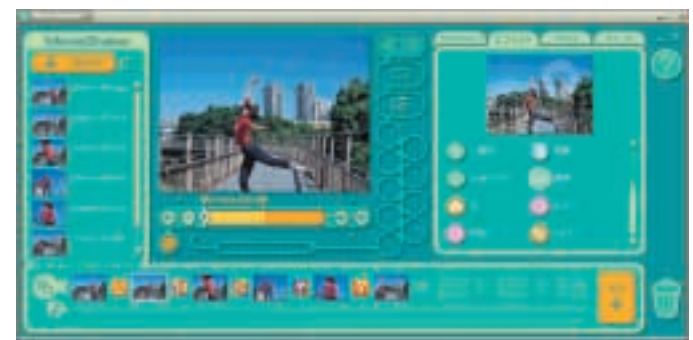

約30秒のビデオクリップを自動編集する「シェーカー」機能を搭載。

素材トレイの映像を自動でつないで特殊効果で演出する「シェーカー」機能を使えば、エフェクトや、テキスト^{*2}、BGM^{*3}まで付いた約30秒のビデオクリップが自動的に完成。5段階のテンポを選ぶだけで、素材をランダムに「シェイク」して見せてくれます。

●手軽にビデオクリップが楽しめる「シェーカー」機能



●撮影した素材を取り込む

●映像テキストとBGMを選んでテキストを入力

●約30秒のビデオクリップに自動編集

画面はすべてハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition 搭載。

^{*1} 付属のAVケーブルを使用します。詳しくはP18をご覧ください。


^{*2} i.LINKハードディスクドライブ PCVA-HD04について、詳しくはP21をご覧ください。



撮影中の映像を、そのままインターネットで発信。 「パーキャストTV」*1でみんなにライブ中継できます。

感動の瞬間を多くの仲間と共有できる、ライブならではの醍醐味や緊張感。いま撮っている映像を、同時にみんなに発信できれば、感動も楽しさもさらに大きく広がります。それが、個人によるインターネット上での映像のライブ発信「パーソナルキャスティング」です。「CastaDrive」*2(キャストドライブ)」に対応した「バイオGT」なら、そんな新しい楽しみも実現してくれます。会員登録することで、難しい設定を気にすることなく、撮影しながら「CastaDrive」対応パーソナルキャスティングサービス「パーキャストTV」(http://www.percastv.net/)に、映像をリアルタイムでストリーミング送信が可能。遠く離れた仲間に「パーキャストTV」のWebサイトを通じてライブ映像を見ることができ

*1 「パーキャストTV」へのライブ発信は、あらかじめ会員登録していただく、有料サービスです。発信にはインターネットへの接続環境が必要です。通信速度64kbpsを推奨。
*2 「CastaDrive」とは、ソニーが提唱するパーソナルキャスティング・プラットフォームで、これに対応したソフトウェアとライブサービスサイト間では、難しい設定を行わずに接続し、ライブ発信が行えます。ライブ発信には、64kbpsの通信速度を必要とします。「バイオGT」に内蔵のモデムは、データ送信時の通信速度が最大33.6kbpsですので推奨いたしません。詳しくは「パーキャストTV」(http://www.percastv.net/)でご確認ください。

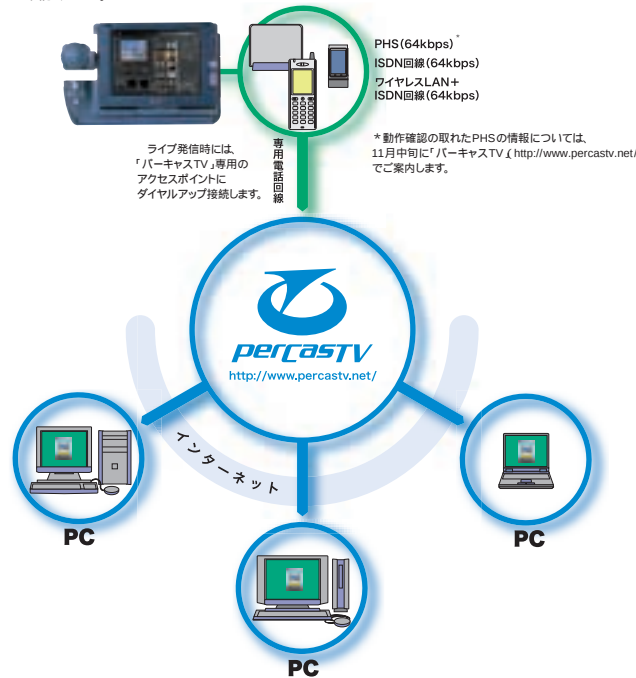

遠く離れた仲間に映像をLIVEで伝える、パーソナルキャスティングの新しい楽しみまでも実現します。

URecSight CastaDrive モードで、「パーキャストTV」につないで手軽にパーソナルキャスティングが実現できます。



「URecSight」のCastaDrive(キャストドライブ)モードでは、撮影しながらリアルタイムにインターネットによる映像の発信が可能です。「バイオGT」を「パーキャストTV」Webサイトに接続し、ライブ発信の予約や撮影中の映像のストリーミング送信を手軽に行うことができます。

撮りながら、リアルタイムにエンコーディング。 感動のシーンをその場からライブ発信。

パーソナルキャスティングの魅力は、撮っている映像をリアルタイムに発信できるということ。いま、その瞬間の感動を新鮮なままその場から発信できる「バイオGT」には、撮影と同時に映像を圧縮(エンコード)して送信する、リアルタイムストリーミング機能を装備。あらかじめライブ発信を予約しておけば、予約した時間に合わせて、撮影からストリーミング送信まで、「バイオGT」で実行可能。撮影現場から、遠く離れた仲間の中継して見ることが出来ます。また、ライブ発信された映像を、Real Media形式でエンコードした状態で「バイオGT」本体のハードディスクに保存することも可能です。

ボタン操作だけの手軽さで、ライブ発信時の撮影が可能。

ライブ発信時の撮影も、カメラシューティングスタイルで「バイオGT」を構えたまま行うことができます。ズームレバーによるズーム操作をはじめ、撮影画像へのエフェクトも可能。例えば、Aボタンでは、押している間だけエフェクトがかけられる瞬間的な演出が可能。Bボタンでは、押すごとにON/OFFできる継続的なエフェクトがかけられます。また、ジョグダイヤルにより、エフェクトリストの切り換えもスムーズ。送信中のライブ画像も、エフェクトと共にモニターで確認できます。*

*「URecSight」を使ってライブ発信を実施する際、発信中に受信状態を「バイオGT」の画面で同時にモニターすることはできません。

映像や音で演出できる、多彩なライブ専用エフェクトを装備。

「バイオGT」には、ライブ発信用の特殊効果映像や、ハートやカウントダウンなどのアニメーション効果など、20種以上のエフェクトが用意されています。あらかじめ「バイオGT」のA・Bボタンやプリセットに設定しておけば、リアルタイムでエフェクトをかけながら、より楽しく効果的なパーソナルキャスティングの演出が可能です。

エフェクトA	ボタンを押している間だけエフェクトがかけられます。		
クラッカー	ハート	フラワー	
エフェクトB			
ボタンを押すごとにON/OFFできる継続的なエフェクトが可能です。			
モザイク	セピア	ミラー	
プリセット	事前の設定で、日時表示など常時エフェクトがかけられます。		

Step 1

まずは「ライブ予約・確認」で、ライブ発信を予約。

《ライブ予約・確認》ファンクションから「パーキャストTV」に自動接続し、ライブ発信を希望する日時や視聴者の定員数、視聴者用パスワードなどを予約できます。画面表示にそって予約入力が完了すれば、「パーキャストTV」Webサイトより予約の受け付けが行われ、予約IDが登録されているメールアドレスに送付されます。

*インターネットへの接続環境が必要です。



Step 2

予約確認して、見てもらう仲間にメールで知らせる。

ライブ発信の3時間前までに「パーキャストTV」Webサイトで予約確認を行うことで予約が確定されます。同時に、ライブ発信時に映像をストリーミング送信するための接続情報の自動設定ファイルがダウンロードされ、すべての設定が自動で登録されます。また、「パーキャストTV」のURLと視聴者用パスワードは、発信開始前までに、見て欲しい人へメールで連絡しておきます。視聴者側は、RealPlayerでの動画再生が可能で、インターネットへの接続環境があれば、どなたでもライブ映像を楽しむことが可能です。

Step 3

送信5分前にネット接続して準備OK。
予約時間になると自動的にライブ発信が開始されます。

「バイオGT」をカメラシューティングスタイルにセットし、予約した時間の5分前に配信開始ボタンを押すだけで、「パーキャストTV」のサーバーに自動接続します。予約時間になるとON AIR表示(録画ランプ点灯)され、撮影と同時に映像を圧縮(エンコード)して送信する、リアルタイムストリーミング送信機能により、自動的にライブ発信が開始されます。同時に、予約時に設定した定員数まで、パスワードを入力した視聴者は「パーキャストTV」でライブ映像を見ることができます。

* PHS等の通信環境が必要です。



パーソナルキャスティングについてのご注意 (2000年11月現在)

- ライブ発信は、国内のみのサービスです。海外からの発信はできません。
- ライブ予約・確認にはインターネットへの接続が必要です。
- 予約確認時にライブ発信に使用する「バイオGT」以外のパソコンに自動設定ファイルをダウンロードした場合は、ライブ発信に使用する「バイオGT」にファイルをコピーし、「URecSight」で設定ファイルを読み込んでください。これにより、接続設定等が自動設定され、発信当日の5分前に配信開始ボタンを押すだけの手軽な操作で、「パーキャストTV」に自動接続することができます。但し、接続に使用する機器(PHSなど)をメニュー画面で設定しておく必要があります。
- ライブ発信時のストリーミング送信は、送信時の映像品質を保つために、専用のダイヤルアップ回線(1SDN 64K/PHS 64K対応)で接続されます。専用電話回線へのダイヤルアップ接続は、ダウンロードされる自動設定ファイルにより自動的に設定されます。
- 受信側の環境について:「パーキャストTV」でライブ映像をご覧になるには、インターネットに接続できる環境が必要です(56kbpsモデム以上を推奨)。また、映像の再生(ストリーム再生)には、RealPlayer 7以降が必要です。再生時の画角は160×120ドット、フォーマットはReal G2 Codecとなります。
- 配信されるライブ映像には、数十秒の遅れがあります。開始時間の直後と終了時間の直前の数十秒は見られない場合があります。
- 1つのライブ発信での受信者数は、最大200人*までです。
- ライブ発信できる時間帯は、9:00～26:00(午前2時)までです。
- ライブ発信の予約・開始・終了時間等は、「パーキャストTV」サーバー上の時刻(日本標準時間)が基準となります。また、受信者側にも、あらかじめ正しい時間を伝えておく必要があります。サーバー時間については、「パーキャストTV」ホームページで表示されていますので、ご参照ください。
- i.LINK端子などの外部入力端子からの画像やハードディスク内の画像を、「URecSight」を使ってライブ発信することはできません。
- PHSの電波状況などにより、送信ができない場合があります。
- 決済時にはクレジットカードが必要になります。

*サービス内容は、変更されることがあります。

その他、パーソナルキャスティングサービスについての詳しい情報、最新情報は、「パーキャストTV」ホームページ(http://www.percastv.net/)をご覧ください。

「パーソナルキャスティング」無料お試しのご案内

PCG-GT1のVAIOカスタマーご登録を行っていただいたお客様には、「バイオGT」が提案するネットワークを使った新しい楽しみ「パーソナルキャスティング」をお試しいただけます。

■お試し内容: 1回あたり7分間の番組2回分。
同時視聴者数は最大3名まで。

サービス内容は変更されることがありますので、詳しくは「パーキャストTV」ホームページをご覧ください。

「パーキャストTV」 http://www.percastv.net/

画面は開発中のものであり変更される場合があります。画面はすべてハメコミ合成です。

パソコンのライフスタイルを快適にするWindows® Millennium Edition 搭載。

「バイオGT」の楽しさを広げる、豊富なソフトをプリインストール。

《MOTION EYE》で撮った動画や静止画を、手軽にビデオメールできる「Smart Capture」



「Smart Capture(スマート・キャプチャー)」は、内蔵のビデオカメラ《MOTION EYE》でとらえた動画^{*1}や静止画^{*2}を、手軽に電子メールで送ることができます。取り込んだ動画や静止画は、画面のメールボタンをクリックするだけで電子メールソフトに自動で添付^{*3}されます。さらに、「イメージステーション」に直接アップロードも可能です。

*1 「Smart Capture Ver.4.1」の「ネットムービーモード」で取り込める動画は、160×112ピクセル(MPEG1撮影時)1ショットあたり最大120秒(概1秒間最大10フレーム)でDV品質ではありません。ファイル形式はAVI(非圧縮)/MPEG1/アニメーションGIFが選べます。
*2 静止画のキャプチャーは640×480から80×60ピクセルまでの4段階の画像サイズ、画像モードはファイン/スタンダード/エコノミーから選択可能です。ファイル形式はJPEG/BMP/GIFが選べます。
*3 動画をメールに添付する場合はファイル形式はMPEG1になります。受信側で再生する場合は、Windows® 2000 Professional、Windows® Millennium Edition、Windows® 98搭載などのMPEG1を再生できる環境が必要です。

デジタルハンディカムから高画質のまま動画を、取り込んでカット編集が楽しめる「DVgate」



「DVgate(ディーブイゲート)」は、デジタルハンディカムで撮った映像を高画質のまま取り込み、必要なシーンだけを正確につないで自分だけの映像づくりが楽しめる、ソニーオリジナルソフトウェア。「DVgate Motion」「DVgate Assemble」・「DVgate Still」の3ツールから構成され、DVテープからの動画の取り込み、必要な区間の切り出しとつなぎ、DVテープへの書き出し、さらにDVテープからの静止画キャプチャーが行えます。

DV動画編集に関するご注意について
詳しくはP.23をご覧ください。



「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」優待提供サービス

「バイオGT」のご登録カスタマーの方へ、高度な動画編集に取り組みめるビデオ編集・加工ソフト「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」を9,800円(税別、送料別)で優待提供します。
詳しくはVAIOホームページ(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA(アップグレードエリア)」でご案内しています。


「バイオGT」について、大容量の動画データも手軽に編集。

- i.LINKで高速データ転送を実現したi.LINKハードディスクドライブ、i.LINKハードディスクドライブ PCVA-HD04 オープン価格
- 40GBの大容量
- DV動画編集ソフトウェア「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」付属。

バイオGTとの接続には、別途i.LINKケーブルが必要です。
i.LINKハードディスクドライブ PCVA-HD04について詳しくは、P.21をご覧ください。

画面はすべてハメコミ合成です。

多彩な画像の加工で静止画を演出できる「Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー4.0」

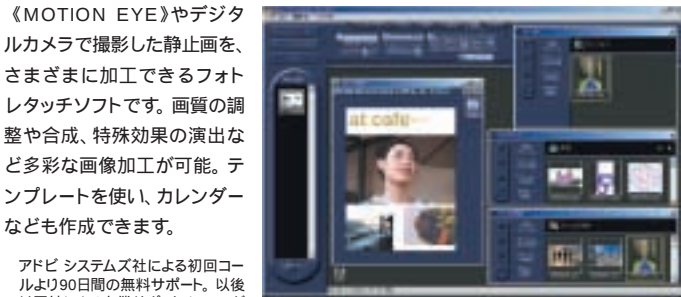

《MOTION EYE》やデジタルカメラで撮影した静止画を、さまざまに加工できるフォトレタッチソフトです。画質の調整や合成、特殊効果の演出など多彩な画像加工が可能。テンプレートを使い、カレンダーなども作成できます。

アドビ システムズ社による初回コールより90日間の無料サポート。以後は同社による有償サポートメニューが用意されています。

動画や静止画を一括管理。「イメージステーション」にも手軽にアップロードできる「PictureGear」

「PictureGear(ピクチャーギア)」は、さまざまな形式の動画や静止画を一括管理・活用できる画像マネジメントソフトです。指定したフォルダー内の画像も一覧表示やズームでスピーディーに検索可能。動画や静止画のフォーマット変換機能も使えるほか、「MovieShaker」で編集した楽しい作品も「PictureGear」で管理すれば、「イメージステーション」との連携機能により、インターネット上へのアップロードも手軽な操作で行えます。

「メモリスティック」に記録された画像データを、手軽に確認できる「VisualFlow」

「VisualFlow(ビジュアルフロー)」は、メモリスティックに記録された画像データや、ハードディスク上のデータを手軽に確認できるビューワーソフトです。動画や静止画のサムネイルを、らせん状などのユニークなかたちに並べて一覧表示。拡大表示や動画の再生もでき、「PictureGear」や「PictureToy」との連携も可能です。

撮った画像に落書き感覚で文字や絵を書き込める「PictureToy」

「PictureToy(ピクチャートイ)」は、画像にフリーハンドで文字や絵を描けるソフトウェアです。「PictureGear」・「VisualFlow」・「Navin' You」と連携して、静止画に落書きや楽しいスタンプを加えたり、地図に文字やルートを書き込むことができ、ワンタッチでメールに添付することも可能です。



ハンディGPSレシーバーをつないで、ドライブナビゲーションもできる「Navin' You」

「Navin' You(ナビン・ユー)」は、パソコン上で地図を活用できるデジタルマップナビゲーター。旅行行程を検索できる「トラベルルート探索」や地図上のポイントに静止画やメモを貼り付ける「ユーザーズポイント」など、多彩な機能を装備しています。別売の「バイオ ハンディGPS」をつなげば、「バイオGT」のXGA液晶ディスプレイによる見やすい表示で、ドライブナビゲーションも可能。東京23区/大阪市/名古屋市のサンプル地図データもプリインストールしています。



「Navin' You」のさらに豊富な機能をご利用いただける、Navin' You専用マップ(日本全地域、詳細版)を、VAIOホームページ(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)内のカスタマー専用サイト「UPGRADE AREA(アップグレードエリア)」で提供予定です。
「Navin' You」専用マップを使うには別売のCD-ROMドライブなどが必要です。*お出かけバック作成、機能を使用してハードディスクにコピーすることもできます。

音楽CDや各種AVファイルを管理・再生できる「Media Bar」

音楽CDや各種AVファイル*の管理・再生を統合環境で楽しめるのが「Media Bar(メディアバー)」。ハードディスクに収録された約73,000枚のデータベースやインターネットから、音楽CDの曲名データの自動登録が可能です。

*「OpenMG Jukebox」で暗号化が施されたファイルは再生できません。




■付属ソフトウェア一覧

	カテゴリ	ソフトウェア
OS	OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition ^{*1}
クリエーション	DV動画 / 静止画入出力 / 簡易編集	DVgate Ver.2.2
	動画編集・加工	MovieShaker Ver.1.2
	画像ファイルマネジメント	Microsoft® Windows® ムービーメーカー
	静止画作成・加工(ペイント)	PictureGear Ver.5.0
	静止画作成・加工(フォトレタッチ)	PictureToy
	静止画作成・加工(フォトレタッチ)	Adobe® PhotoDeluxe® for ファミリー 4.0
オーディオ&ビジュアル	AV管理 / 再生統合ソフト	Media Bar Ver.3.2
		Windows Media™ Player 7
	SDMI準拠・圧縮音楽ファイル管理 / 再生ソフト	OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO
	AV再生プラグイン	Beatnik Player Ver.2.0
	ムービープレーヤー	QuickTime 4.1
	ストリームプレーヤー	RealPlayer 7 Basic
	Giga Pocket専用ビューワー / コントローラー	PicoPlayer Ver.4.0(MPEG1再生専用) ^{*2}
エンターテインメントコミュニケーション	サイバーコード認識 / プログラム実行	CyberCode Finder Ver.2.4
	ビジュアルコミュニケーション	Smart Capture Ver.4.1
		URecSight
	FTPアップローダー	Smart Publisher Ver.1.4
	電子メール	Microsoft® Outlook Express 5.5
		PostPet for Windows
	インターネットブラウザ	Internet Explorer 5.5
		Netscape Communicator 4.7日本語版
	3Dマルチユーザーチャットワールド	ざばりミレニアム
	サービスプロバイダー	バイオネットワークサービスオンラインサインアップ
		So-netオンラインサインアップ
		ODNスターキットソフトウェア
		P2Dialer(がらアクセスソフトウェア)
		@niftyでインターネット
		AOL 5.0 for Windows
		DIONオンラインサインアッププログラム
		ZEROサインアップ

これらのソフトウェアには、1 ソニーVAIOカスタマーリンクによるサポート、2 各ソフトウェアメーカーによるサポート、3 サポート対象外の3種があります。詳しくは製品同梱の説明書をご覧ください。

「バイオGT」をジュークボックスのように楽しめる「OpenMG Jukebox for VAIO」

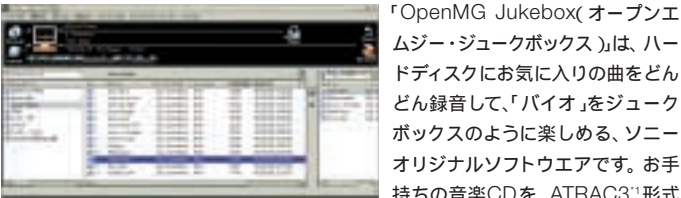

「OpenMG Jukebox(オープンエムジー・ジュークボックス)」は、ハードディスクにお気に入りの曲をどんどん録音して、「バイオ」をジュークボックスのように楽しめる、ソニーオリジナルソフトウェアです。お手持ちの音楽CDを、ATRAC3[®]形式で高音質のまま圧縮して録音[®]。面倒な曲名データ入力も、ハードディスクに収録の曲名データベースやインターネットから自動登録できます。また、「OpenMG」に対応したインターネットの音楽配信サイトから、最新の音楽を購入して登録することも可能。さらに、「バイオ ミュージッククリップ」(別売)に好きな曲を取り出せば、アウトアリスニングも楽しめます[®]。

*1 ATRAC3は、CDの約1/10の高圧縮でMDなみの高音質を実現する、ソニーの新しい音声圧縮技術です。
*2 ハードディスク容量1GBあたり、約14~15枚以上の音楽CDが録音できます(標準モード105kbps時)
*3 「バイオ ミュージッククリップ」については詳しくはP.21をご覧ください。
「OpenMG Jukebox」のご利用に当たって、著作権保護技術による制限事項などの注意事項があります。詳しくはP.23をご覧ください。
PCG-GT1で音楽CDから録音を行うには、別売のCD-ROMドライブなどが必要です。

かわいいペットがメールを運ぶ電子メールソフト「PostPet」

So-netの愛玩電子メールソフト「PostPet(ポストペット)」をプリインストール。おなじみのモモをはじめとするかわいいペット達が、あなたの電子メールを運びます。

「ポストペット」はインターネット専用の電子メールソフトです。電子メールの送受信にはPOP3またはAPOPサーバー、SMTPサーバーに対応したプロバイダーとの契約が必要です。
<http://www.so-net.ne.jp/postpet/> ©1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.



パソコンのライフスタイルを快適にする「Microsoft® Windows® Millennium Edition」搭載。

Microsoft® Windows® 98の親しみやすいインターフェイスに加え、デジタルメディアを手軽に利用できる環境が整ったOS「Microsoft® Windows® Millennium Edition」を搭載しています。

*1 システムの再インストールは付属のリカバリーディスクにて行います。OSの単体インストールはできません。また、付属ディスク以外によるOSのインストールはサポート対象外となります。*2 Giga Pocket Ver.4.0以降を搭載のバイオと組み合わせて使用します。本機単体では、ご利用できません。詳しくは、「バイオ テレビ生活本」をご覧ください。

・Microsoft、Windows、Windows Media、は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。・Adobe、Adobe Premiere、Adobe PhotoDeluxe、Adobe Acrobat ReaderはAdobe Systems Incorporatedのアドビ システムズ社の商標です。・Beatnik PlayerはBeatnik, Inc.の登録商標です。・QuickTime and the QuickTime logo are trademarks used under license.QuickTime is registered in the U.S. and other countries.・「RealPlayer」は、米国また諸各国において、米国RealNetwork, Inc.社の登録商標あるいは登録申請中の商標です。・PostPet、ポストペットおよびPostPet ロゴはソニーコミュニケーションネットワーク株式会社の商標です。・Netscape、Netscape NavigatorおよびNetscapeのNロゴは、米国およびその他の諸国のNetscape Communications Corporation社の登録商標です。Netscapeのロゴ、Netscape Communicatorおよびその他の製品名とサービス名は、Netscape Communications Corporation社の商標です(一部の国では、登録商標となっていない)。Netscape Navigatorの著作権は、Netscape Communications Corporation社に帰属します。・So-net、ソネット、およびSo-netロゴはソニー株式会社の登録商標です。・ODNは日本テレコム株式会社の商標です。・「がら」は株式会社がららネットワークスの登録商標です。・@niftyはニフティ株式会社の商標です。・2000 AMERICA ONLINE, INC. All Rights Reserved.・DIONは第二電電株式会社の登録商標です。・ハーパーデイは株式会社日立情報システムズの登録商標です。・Robowordは株式会社テクノクラフトの登録商標です。・VirusScanは日本ネットワークアソシエーツ株式会社の商標です。・PowerPanelは米国フエニクス テクノロジーズ社の商標です。・その他本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記してありません。

ソフトウェアによっては取扱説明書を付属せず、ヘルプ画面のみで操作説明を行うものがありますのでご了承ください。

コンパクトなフォルムに凝縮されたハードウェア。

180°回転機構で撮影時にはモニターとして活躍する 高精細XGA対応6.4型TFT液晶ディスプレイ搭載。

高精細なXGA(1024×768ドット)表示で、映像を鮮明に映し出す6.4型TFT液晶を搭載。カメラシューティングスタイル時には180°回転して、カメラスルーの映像を映し出すモニターとしても活躍します。また、8MBのVRAMを内蔵した高速グラフィックアクセラレーターATI RAGE™Mobility-M1搭載により、動画や静止画の再生もスムーズな描写を可能としています。

液晶画面はバックライト式ですので、直射日光下では見づらくなります。

キーボード

ハンディサイズながらも、86キーのキーボードを装備しています。

ビデオカメラ一体型ながらも気軽に持ち歩ける質量約1.1Kg

大型のレンズを搭載したビデオカメラ一体型ながら、約幅241mm×高さ40mm(最薄部。最厚部は44.8mm)×奥行155.5mm、質量約1.1Kg*の軽量コンパクト化を実現しています。

*バッテリーパック(S)搭載時。

最新の低消費電力CPU

Transmeta Crusoe™ プロセッサ搭載

映像を撮るために充分な高性能と低消費電力の両立を実現した、Transmeta Crusoe™ プロセッサの最新版TM5600 600MHzを搭載。従来のCPU機能の一部をソフトウェアで処理するCode Morphing™Software(コードモーフィングソフトウェア)技術の採用により、トランジスタ数を低減。さらにパソコンの使用状況に合わせてきめ細かく周波数と電圧を切り換えるLong Run™(ロングラン)機能により、低消費電力化を実現しています。これにより、「パイオGT」を手軽に持ち歩いて、アクティブにさまざまなシーンを撮影できるスタミナ化とコンパクト化を実現しています。



内蔵ステレオマイク

パワースイッチ

スティック式ポインティングデバイス

排気口

データの受け渡しも手軽にできるメモリスティックスロット

新世代の記録メディア「メモリスティック」が直接差し込める専用スロットを装備。メモリスティック対応のサイバーショットやデジタルハンディカムなどで撮影した大容量の画像データも手軽にやり取りできます。


著作権保護技術マシクゲートには対応しておりません。

テレビにつないで楽しめるAV出力

付属のAVケーブルでテレビの映像端子、音声端子と接続して、「パイオGT」の画面と音声をテレビに出力。大画面で映像を楽しむことができます。ビデオはNTSC/PAL、オーディオはステレオライン出力に対応しています。

動画再生画面については、テレビと「パイオGT」本体の両方に同時に表示できない場合があります。

ビデオ出力と外部ディスプレイ出力との同時使用はできません。

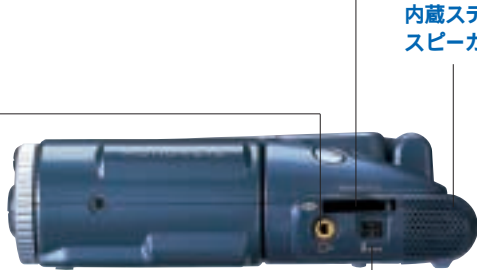

内蔵ステレオ
スピーカー

デジタルハンディカムとつないでDVテープからの 読み込みや書き出しもできる「i.LINK™(IEEE1394)」端子

「DVgate」での映像の入出力など、デジタルハンディカムとの接続に活躍する新世代の高速インターフェースi.LINK端子(S400/4ピン)を装備しています。Windows® Millennium Editionが備える「iP over 1394」接続機能により、複数の「パイオ」をi.LINKケーブルで接続して、高速*でのデータ通信が可能です。また、ファイル共有やプリンタ共有も可能です。

*i.LINKによるネットワーク接続の転送速度は、お互いのi.LINK端子の種類・CPUなどの処理能力などにより異なります。S400のi.LINK端子を装備したPentium® III 750MHzのパイオ同士の場合で、約50Mbps～120Mbpsになります。

「iP over 1394」接続機能でネットワーク接続をご利用いただけるのは、Windows® Millennium Editionがプリインストールされた「パイオ」またはSmart Connect Ver.3.0以降がインストールされた「パイオ」(STDモード利用)です。

i.LINK端子にDV機器を接続して「DVgate」を使用中には、ネットワーク接続は利用できません。

CardBus対応PCカードスロット
(Type ×1)

マイク/ライン入力

ヘッドホン出力
(MEGA BASS対応)

DC-IN(電源入力端子)

モジュージャック(モデム端子)

インターネットを快適に楽しめる56kbps(V.90/K56flex™)の高速モデムを内蔵しています。

56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。FAX送信時には最大14.4kbpsになります。実際の通信速度は回線の品質などの状況により変動します。

外部ディスプレイ出力

別売のディスプレイアダプターPCGA-DA1Sを使用して、外部ディスプレイに接続。デスクトップ画面を出力できます。

USB端子

アプリケーションボタン

画像サイズやムービーの種類など、撮影の目的に合わせたモード画面を選択できます。



MENUボタン

システムやカメラの各種設定を表示します。

A・Bボタン

エフェクトをかけたり、ボタンで各種操作が可能です。

バックボタン

「ジョグダイヤル」が、ひとつ前の階層に戻るのにより快適に操作できます。

撮影時の操作がよりスムーズにこなせる 「ジョグダイヤル」を装備

システムコントロールやアプリケーションの操作はもちろん、カメラシューティングスタイル時の快適な撮影操作を実現しています。



ジョグダイヤル
ジョグダイヤルウインドウも、大きく見やすく表示されます。



System Menu
システムやカメラの各種設定なども、ジョグダイヤル操作で設定できます。

シャッター感覚で画像が取り込める「キャプチャーボタン」

《MOTION EYE》がとらえた画像を動画や静止画としてキャプチャーできます。

ズームレバー

レバー操作により、光学10倍からデジタル40倍まで《MOTION EYE》の連続ズーム操作を手軽に行えます。

録画ランプ

キャプチャーボタンで録画を開始すると、撮影中をランプの点灯でお知らせします。



光学10倍/デジタル40倍ズーム搭載 68万画素CCD採用ビデオカメラ《MOTION EYE》

フィルター径30mm、f=3.3～33mmの大型レンズに、1/4型68万画素CCDを採用。光学10倍パワーズーム(デジタル40倍)搭載により、大きく迫力あるズーム撮影も、美しい映像で楽しめます。さらに、オートフォーカス/マニュアルフォーカス、電子式手ブレ補正機能など、高画質での撮影にこだわったビデオカメラ性能を備え、ホワイトバランス調整等のカメラ設定ユーティリティも装備。180°回転機構により、撮影時のアングル調整もスムーズ。カメラの向きに合わせて天地も自動反転します。

美しさと高剛性を兼ね備えた、 マグネシウム合金採用ボディ

液晶部外側、本体底面にマグネシウム合金を使用。合わせて、両面に「VAIO」ロゴを彫り込み状に成形しました。

128MBの大容量メモリーを標準搭載

マシンの性能を引き出す、高速SDRAMを採用した128MB大容量メモリーを標準で搭載。最大192MBまで増設することができます。16MBはシステムで使います。

どんどん撮りためられる 大容量20GBハードディスク内蔵

約20GBの大容量ハードディスクを内蔵。動画撮影などの大容量データの保存やアプリケーションのインストールにも余裕をもって対応できます。

アウトドアでもたっぷり撮影が楽しめる 最大約5時間のロングバッテリー駆動

低消費電力CPUをはじめ徹底した省エネ設計により、本体付属のバッテリーパック(S)で最大約5時間、別売のバッテリーパック(LL) PCGA-BP54なら、最大約17時間の長時間使用が可能。持ち歩いた先で撮影やライブ発信など、映像の楽しみが満喫できる大幅なスタミナ化を実現しています。

バッテリー駆動時間は省電力モード時。使用状況や設定などにより異なる場合があります。バッテリーパックの併用はできません。

画面はすべてハメコミ合成です。

「バイオGT」の楽しみをさらに広げてくれる充実した関連製品。



PCカード対応CD-ROMドライブ

PCGA-CD51/A **オープン価格**

- 最大約16倍速の読み出しスピード。●PCカード経由で「バイオGT」本体から電源供給。●外形寸法：幅144×高さ26×奥行153mm(本体のみ)●質量：約480g ●対応OS：Windows® Millennium Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® 98 Second Edition/Windows® 98(プリインストールモデル)



PCカード対応DVD-ROMドライブ

PCGA-DVD51/A **オープン価格**


- DVD-ROM、DVD-VIDEOなどのディスクの読み出しが可能。●DVD最大約8倍速、CD-ROM最大約24倍速。●外形寸法：幅144×高さ26×奥行153mm(本体のみ)●質量：約520g ●対応OS：Windows® Millennium Edition/Windows® 2000 Professional/Windows® 98 Second Edition(プリインストールモデル) 本ドライブでは地域番号(リージョナルコード)として「2」または「ALL」が記されていないDVDビデオディスクは再生できません。DVDディスクの一部では再生時にノイズやコマ落ちが生じる場合があります。またソフトによっては再生できないものもあります。梱包のDVD再生ソフトウェアは「バイオノート」以外のパソコンにインストールできません。DVDビデオディスクを再生する場合はAC電源でご使用ください。



フロッピーディスクドライブ

PCGA-UFD5 **オープン価格**

- USB接続。●外形寸法：幅111×高さ17.5×奥行150mm(本体のみ)
- 質量：約285g



リチャージャブルバッテリーパック(S)リチウムイオンタイプ

PCGA-BP51A **オープン価格**

- 外形寸法：幅205×高さ22×奥行25mm ●質量：約162g ●容量：約20Wh(11.1V、1800mAh) ●動作時間：約2～5時間
- 本体に付属の充電電池と同等品です。



リチャージャブルバッテリーパック(L)リチウムイオンタイプ

PCGA-BP52A **オープン価格**

- 外形寸法：幅243×高さ31×奥行47mm ●質量：約350g ●容量：約40Wh(11.1V、3600mAh) ●動作時間：約4～10時間



リチャージャブルバッテリーパック(LL)リチウムイオンタイプ

PCGA-BP54 **オープン価格**

- 外形寸法：幅247×高さ25×奥行89mm ●質量：約690g ●容量：約68Wh(11.1V、6200mAh) ●動作時間：約7～17時間

オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



バッテリーチャージャー

PCGA-BC5 **オープン価格**

- 「バイオGT」本体での充電よりも高速の充電が可能。●外形寸法：幅110×高さ30×奥行234mm ●質量：約390g ●対応バッテリー：PCGA-BP51A・BP51・BP52・BP52A×計2本、PCGA-BP54×1本



ディスプレイアダプター

PCGA-DA1S **オープン価格**

- ケーブル長：約70mm ●質量：約35g(ケーブルのみ) ●付属品：ソフトケース



ACアダプター

PCGA-AC16V1 **オープン価格**

- 外形寸法：幅49.5×高さ29×奥行114.5mm(本体のみ)●質量：約260g ●AC100V～240Vのマルチボルテージ仕様
- 本体に付属のACアダプターと同等品です。



USBマウス

PCGA-UMS1/A **オープン価格**

- 「バイオGT」本体のUSB端子に接続して使用することができます。●ホイール搭載でスクロール機能対応。●持ち運びに便利なコード巻き付け式。●外形寸法：幅55×高さ30.6×奥行97.3mm(本体のみ)

SDRAM増設メモリーモジュール

PCGA-MM164 **オープン価格**

PCGA-MM164はPCG-GT1・C1XE・C1XF・C1XG・C1XG/BP・C1VJ・C1VJ/BP・C2GPS専用です。PCG-C1・C1R・C1Sでは使用できません。

精密な構造であるため、お客様ご自身の取り付けは行えません。販売店へご依頼いただくか、またはソニー(株)VAIOカスタマーリンクの取り付けサービス(有料)をご利用ください。



キャリングバッグ

PCGA-MBGT1 **オープン価格** 11月18日発売予定

- 「バイオGT」専用のキャリングバッグです。●バッテリーパック(LL)を装着したままでも収納可能です。●PCカード入れも付属。●外形寸法/質量：幅270×高さ175×奥行25mm/約60g(本体用)、幅100×高さ175×奥行25mm/約20g(PCカード入れ)

IC記録メディア「メモリスティック」

MSA-8AN(8MB)希望小売価格3,300円(税別)
MSA-16AN(16MB)希望小売価格5,000円(税別)
MSA-32AN(32MB)希望小売価格10,000円(税別)
MSA-64AN(64MB)希望小売価格18,000円(税別)

デジタルハンディカムなどと接続するためのi.LINKケーブル

■i.LINKケーブル 4ピン 4ピン(S400規格)
VMC-IL4408A(0.8m)希望小売価格2,200円(税別)
VMC-IL4415A(1.5m)希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL4435A(3.5m)希望小売価格5,500円(税別)
■i.LINKケーブル 4ピン 6ピン(S400規格)
VMC-IL4615A(1.5m)希望小売価格3,500円(税別)
VMC-IL4635A(3.5m)希望小売価格5,500円(税別)

バイオ・ワールドの楽しみを、多彩に広げてくれる「バイオギア」



music clip



WMA方式にも対応した軽量＆コンパクトモデル

バイオ ミュージッククリップ スタンダードモデル

MC-S50 (64MBメモリー) **オープン価格** 11月25日発売予定
MC-S25 (32MBメモリー) **オープン価格** 11月25日発売予定

- 外形寸法：幅22.4×高さ99×奥行25.9mm、本体直径17mm(本体のみ)●質量：約33g(単4形アルカリ乾電池1本含む)

10月末現在、PCG-GT1との接続動作を確認中です。対応状況については、11月末にVAIOホームページ(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)内の「SUPPORT」ページでご案内します。

music clip



ゲレンデやプールサイドでも音楽が楽しめる防滴仕様(JIS防滴 形)専用アームバンド、ネックストラップ付属。

バイオ ミュージッククリップ 防滴スポーツモデル

MC-P11W **オープン価格**

- ICメモリー64MB内蔵。●外形寸法：幅24.7×高さ132.1×奥行29mm(本体のみ)●質量：約60g(単3形アルカリ乾電池1本含む、本体のみ)「バイオGT」で使用するには、MC-P11Wに付属の「OpenMG Jukebox Ver.1.2 for Music Clip」をバイオにプリインストールの「OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO」に上書きインストールする必要があります。

music clip




ヘッドホンコードなしのネックバンド一体化デザインで、いつでも快適アウトドアリスニング。

バイオ ミュージッククリップ ヘッドホンモデル

MC-HP1 **オープン価格**

- ICメモリー64MB内蔵。●質量：約125g(単3形アルカリ乾電池1本含む、本体のみ)「バイオGT」で使用するには、MC-HP1に付属の「OpenMG Jukebox Ver.1.2 for Music Clip」をバイオにプリインストールの「OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO」に上書きインストールする必要があります。

infoCARRY

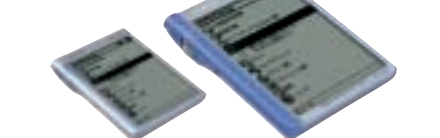

必要な情報がスマートに携帯できる小型データビューワー。

バイオ インフォキャリー

VNW-V15 **オープン価格** 11月11日発売予定
VNW-V5 **オープン価格** 11月11日発売予定

- 片手でスピーディーに操作できるジョグダイヤル採用。●外形寸法：幅74.4×高さ94.3×奥行8.5mm(最薄部)●質量：約100g(単4形アルカリ乾電池1本含む)



「バイオ」についで、ジョグ/シャトルで軽快にDV編集。

USBジョグコントローラー

PCDA-J1/A **オープン価格**

- DV編集時のIN点、OUT点をジョグ/シャトルで設定できます。●ビデオ編集以外にも各種ソフトの操作が可能です。●外形寸法：幅231×高さ51×奥行183mm ●質量：約420g(本体のみ)

10月末現在、PCG-GT1との接続動作を確認中です。対応状況については、11月末にVAIOホームページ(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)内の「SUPPORT」ページでご案内します。



手もとで手軽にリモコン操作。デジタルで、高音質な音楽を楽しめます。

バイオ ジョグリモコン

PCGA-JR1 **オープン価格**

- USB端子に接続し、ジョグダイヤルでの操作ができます。●ヘッドホン端子装備。●外形寸法：幅84.8×高さ37.6×奥行13.7mm ●質量：約52g PCG-XR100FK・XR9FK・XR7FK・XR1F/BP、PCG-QR1/BP、PCG-Z505CR/K・Z505C/BP、PCG-SR9C/K・SR1C/BP、PCG-GT1、PCG-C1VJ・C1VJBPに対応。



「バイオGT」と組み合わせれば、ドライブナビゲーションに使えます。

バイオ ハンディGPS

PCQA-GPS3VG **オープン価格** 11月25日発売予定

- バイオGTにつなげるだけで、「Navin' You」を使ってルート探索、音声ガイド、ジャンクションガイドなど多彩なドライブナビゲーションが楽しめます。●ハンディGPS単体で、緯度・経度・移動速度・方位などがわかります。●単体でも約12時間の連続動作が可能なスタミナ仕様(単3形アルカリ乾電池2本使用)●付属のソフトウェア「GTREX Ver.2.0」により記録したログを地図上に表示したり、「思い出アルバム」づくりを楽しめる。●外形寸法約：幅44×高さ70×奥行14mm(本体、突起物含まず)●質量：約40g(電池含まず)
- Navin' You Ver.4.5以降に対応。



大容量だからDV編集がもっと手軽に。つないですぐに高速バックアップ。

i.LINK ハードディスクドライブ

PCVA-HD04 **オープン価格**

- 40MBの大容量。●高速データ転送可能(20MB/秒)●バイオを使用中に手軽に抜き差しできるホットプラグ&ブレイド、i.LINK端子に接続してすぐに使えます。●DV動画編集ソフトウェア「Adobe® Premiere® 5.1 LE 日本語版」付属。●外形寸法：幅171×高さ58×奥行304mm ●質量：約2.4kg 「バイオGT」には1台しか接続できません。 「バイオGT」との接続には別売i.LINKケーブルが必要です。

10月末現在、PCG-GT1との接続動作を確認中です。対応状況については、11月末にVAIOホームページ(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)内の「SUPPORT」ページでご案内します。



インターネットやLANへワイヤレスでアクセス。

ワイヤレスLAN アクセスポイント

PCWA-A100 **オープン価格**

- 縦置き・横置き・壁掛けが可能なコンパクトデザイン。●V.90モデムとEthernet(10BASE-T)端子を装備。●外形寸法：幅156×高さ125×奥行35mm(縦置き時、スタンド含まず)●質量：約480g

ワイヤレスLAN PCカード

PCWA-C100 **オープン価格**

- 高感度アンテナをカード本体と一体化。●規格：IEEE802.11b/802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)●伝送距離：～100m*
- *伝送距離は使用状況により異なります。

「バイオギア」各製品について、詳しくは「バイオギア」カタログをご覧ください。「バイオギア」製品は「バイオ」専用です。「バイオ」以外のパソコンとの動作は保証していません。PCG-GT1で付属ソフトウェアをインストールするには、別売のCD-ROMドライブが必要です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

バイオでつながる。

VAIOホームページをはじめとしたさまざまな場を通じて、「バイオ・ワールド」の楽しさを共有したり、最新のサポート情報を得たり。いつもあなたとつながって、バイオの楽しさを広げ、快適なデジタルライフのお手伝いをします。バイオを手にしたその日から、あなたとソニーの「つながる関係」が始まります。

「情報」でつながる。

VAIOホームページ

(<http://www.vaio.sony.co.jp/>)


バイオの製品情報はもちろん、バイオをさらに楽しくする使いこなし情報や、バイオにまつわる話題などを掲載。またサポート情報やアップグレード情報のページ、ご所有の機種に合わせた情報を自動で表示する専用サイト「My VAIO Home」など、VAIOカスタマーのためのさまざまなサービスもご用意。バイオに関するあらゆる情報の総合的な入口です。



VAIO E-news

VAIOホームページの更新情報をはじめ、VAIOカスタマーの方には最新のサポート情報やアップグレード情報などを電子メールでお知らせします。

「バイオ・ワールド」の楽しさを紹介する「バイオ読本」

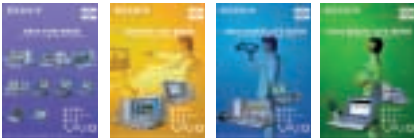

バイオ
楽しみ読本

バイオ
テレビ生活読本

バイオ
ビデオ生活読本

バイオ
音楽生活読本

「サポート」でつながる。

使い方に困ったときも、スマートに解決。VAIO e-Support

「VAIO e-Support」は、バイオのサポートをインターネットを通じてスマートに利用できるサービス体制です。バイオにプリインストールされたサポートツールに加え、最新のサポート情報はWebサイトで検索。使い方ノウハウや困ったときの解決を支援します。

CyberSupport(サイバサポ - ト)

便利なヘルプ検索機能を備えるバイオ専用サポートツールです。バイオの使い方で困ったときに、質問を自然な文章で入力すれば、ハードディスク上にあるさまざまなヘルプファイルを検索して、関連する情報を一覧表示。ソフトウェア別に絞り込んだり、「質問文例」を探すこともできます。また、「最新のデータに更新」機能を使って最新情報をダウンロードすることで、つねに最新のサポート情報を検索できます。



VAIOカスタマーリンク(VCL)のSUPPORTサイト

(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/>)

機種ごとのサポート情報

機種ごとの最新情報のお知らせをはじめ、各種ソフトのアップデートプログラムのダウンロード、他社製品・関連製品の接続情報など、お使いのバイオに関するサポート情報を集約したサイトです。

Q&Aサーチ

バイオの使い方やトラブル対処ノウハウなど、サポートに関するQ&Aを検索できます。わからないことや質問をそのまま文章で入力すれば、該当するQ&Aを一覧表示します。

テクニカルWebサポート

個別のご質問をホームページで受け付け返信するVAIOカスタマー専用のサービスです。「テクニカルWebサポート」(<https://support.vaio.sony.co.jp/techsupport/>)ページにご記入のうえ送信いただければ、ソニーから電子メールまたは電話でお返事します。お電話いただく手間がなくスマートにサポート窓口をご利用いただけます。

ご利用にはVAIOカスタマー登録が必要です。



使い方ご相談窓口

バイオの使い方のご相談や技術的なご質問を電話で行いたい場合も、VAIOカスタマーリンクが年中無休(年末年始除く)で承ります。自動音声応答・音声認識により、VAIOカスタマーIDをお伝えいただくことで製品の担当者におつなぎします。

受付時間：平日10～20時、土・日・祝日10～17時(年末年始を除きます)

引き取り修理

バイオの修理のご依頼もVAIOカスタマーリンクが承ります。お電話いただければ運送業者が引き取りに伺い、梱包作業も行います。修理の進行状況と修理完了予定日はVCLホームページ(<http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair/>)上でもご確認ください。製品保証はご購入日から1年間(VAIOカスタマー登録をされない場合は3カ月間)修理のご依頼は以後も引き続き承ります。

「サービス」でつながる。

「バイオネットワークサービス」

お買い上げいただいたその日から、つながるために。VAIOカスタマーのためのインターネット接続サービスをご用意。

インターネットアクセス無料おためし利用

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービス「バイオネットワークサービス」を通じて、お買い上げいただいたその日から、2001年3月31日までの長期間にわたり、インターネットアクセスの無料おためし利用が可能。入会手続きも不要で、アカウントを取得してすぐにインターネットサーフィンを手軽にご体験いただけます。

ご利用期間：2001年3月31日まで

ご利用可能時間：午前8:00～午後8:00

電子メールをご利用いただくにはバイオネットワークサービスへの入会手続きが必要になります。

アクセスポイントまでの電話料金は、お客様ののご負担となります。

バイオネットワークサービス

(<http://www.vaio.ne.jp/>)

VAIOご登録カスタマー専用のインターネット接続サービスです。お申し込みは電話回線を通じてオンラインで可能。入会金も不要で、アカウントを取得してすぐにインターネットに接続できます。

「バイオ」所有の証、バイオメールアドレス

(@xxx.vaio.ne.jp)

すでに他のインターネットプロバイダーとご契約の方におすめの、メールサーバー提供サービスです。バイオメールアドレス(****@xxx.vaio.ne.jp)を使って、メールの送受信が楽しめます。

■月額基本料：300円(税別)

バイオインターネットセット

はじめてインターネットプロバイダーとご契約を検討の方におすすめの、総合的な接続サービスです。全国124地域201箇所(2000年8月1日時点)のアクセスポイントを通じて、ホームページのアクセスやメールの送受信などのインターネットの楽しみが広がります。

■内容：バイオメールアドレス、メールエクスチェンジサービス、ユーザーホームページ開設サービス付き

■月額基本料：2000円(税別)

詳細は、バイオネットワークサービス内のご案内ページ

(<http://www.vaio.ne.jp/service.html>)でご案内します。

■PCG-GT1 主な仕様

モデル	PCG-GT1
OS	Microsoft® Windows® Millennium Edition
プロセッサ	Transmeta Crusoe™ プロセッサ TM5600 600MHz
キャッシュメモリー(1次/2次)	128KB/512KB(CPUに内蔵)
メモリーバスクロック	100MHz
メインメモリー 標準/最大	SDRAM 128MB(オンボード)/最大192MB うち16MBはシステムで使用
拡張メモリースロット(空き)	専用メモリースロット×1(1)
グラフィックアクセラレーター	ATI RAGE™ Mobility-M1(3Dアクセラレーション対応)
ビデオメモリー	8MB(ビデオチップに内蔵)
液晶表示装置	6.4型、XGA(1024×768ドット)対応 ポリシリコンTFTカラー液晶
表示モード	1024×768(最大約1677万色 ^{*)}) 800×600(最大約1677万色 ^{*)}) 640×480(最大約1677万色 ^{*)})
外部ディスプレイ出力 デュアルディスプレイ表示時(例)	1600×1200、1280×1024、1024×768、800×600(約1677万色) 外部ディスプレイ:1280×1024(最大約1677万色 ^{*)})ー本体LCD表示:1024×768(最大約1677万色 ^{*)}) 外部ディスプレイ:1024×768(最大約1677万色 ^{*)})ー本体LCD表示:1024×768(最大約1677万色 ^{*)})
フロッピーディスクドライブ	別売PCGA-UFD5、USB経由外付け、3.5型(1.44MB/720KB)
ハードディスク	約20GB Ultra ATA 7(C:約16GB/D:約4GB)
CD-ROMドライブ	別売PCGA-CD51A、PCカード接続
内蔵ビデオカメラ	1/4型CCD 68万画素(有効34万画素)Y=3.3～33mm(35mmカメラ換算では42～420mm F1.7～2.2
外部接続端子	●AV出力(付属AVケーブル専用)ビデオ:NTSC/PAL対応、オーディオ:ステレオライン出力 ²⁾ ●USB×1 ●外部ディスプレイ出力(別売ディスプレイアダプターPCGA-DA1S専用端子)×1 ●i.LINK(IEEE1394)端子 S400(4ピン)×1 ●モデム用モジュラージャック×1 ●マイク/ライン入力(モノラル/ステレオ兼用ミニジャック)×1 ●ステレオヘッドホン出力(MEGA BASS対応)×1
PCカードスロット	Type ×1, CardBus対応
オーディオ機能	ウィンドウズサウンドシステム互換、内蔵ステレオスピーカー、内蔵ステレオマイク、XG対応ハードウェアMIDI音源、MEGA BASS 低音ブースト 燃焼(ヘッドホン出力のみ)
内蔵FAX/モデム	最大56kbps ³⁾ (V.90/K56flex™自動対応)/最大14.4kbps ⁴⁾ (FAX時)
キーボード/ポインティングデバイス	約14mmピッチ/キーストローク約1.5mm/86キー/スクロール機能対応スティック式ポインティングデバイス
主な付属品	ACアダプター(PCGA-AC16V1同等品) / バッテリーパック S (PCGA-BP51A同等品) ⁵⁾ 、テレホンコード(モジュラーケーブル) / AVケーブル(ピンプラグ:映像/ステレオ AVミニプラグ:特殊ステレオミニプラグ) / リカバリーCD、レンズカバー
電源	ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー
消費電力	37W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 ⁶⁾	S区区分0.0010
バッテリー駆動時間 ⁷⁾	バッテリーパック(S) / PCGA-BP51A ^{*)} : 約2～5時間、バッテリーパック(L) / PCGA-BP52A: 約4～10時間、バッテリーパック(LLL) / PCGA-BP54: 約7～17時間
バッテリー充電時間(オン/オフ時とも)	バッテリーパック(S) 約1.5時間(約85%) 約2.5時間(約100%) / バッテリーパック(L) 約3.5時間(約85%) 約6時間(約100%) バッテリーパック(LLL) 約6時間(約85%) 約9時間(約100%)
温湿度条件	動作時 5～35 (温度勾配10 / 時以下 20%～80%(ただし結露しないこと、および35 における湿度は65%以下))
本体外形寸法(最大突起部含まず)/質量	約幅241mm×高さ40mm(最薄部、最厚部は44.8mm)×奥行155.5mm / 約1.1kg(バッテリーパック(S)搭載時)

*1 グラフィックアクセラレーターのデザイニング機能により実現。 *2 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。Windows®のシステムから認識できる容量は約18.58GB(C:約14.9GB/D:約3.68GB)になります。 *3 ビデオ出力と外部ディスプレイ出力との同時使用はできません。動画再生画面については、テレビと「バイオGT」本体の両方に同時表示できない場合があります。 *4 V.90とK56flex™を自動判別して切り換えます。56kbpsはデータ受信時の理論値です。データ送信時は規格上33.6kbpsが最大値になります。 *5 容量約20Wh。従来のPCGA-BP51C(容量約17Wh)も利用可能です。ただし、バッテリー駆動時間はPCGA-BP51Aよりも短くなります。 *6 本カタログに記載の「エネルギー消費効率」は、省エネルギー法(エネルギーの使用と合理化に関する法律)による表記を記載しています。『エネルギー消費効率』とは、省エネルギー法で定める測定方法により消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。 *7 省電力モード時。駆動時間は使用状況及び設定等により上記時間と異なる場合があります。また、バッテリーパック(S) / バッテリーパック(L) / バッテリーパック(LLL)の併用はできません。

【本機による「DV動画編集」に関するご注意】

デジタル動画編集の詳細につきましては、別カタログ「バイオビデオ生活読本」をご覧ください。本機はビデオ編集専用機ではありません。Windows® OSによる汎用的なパーソナルコンピュータです。本機の取り扱いにはWindows/パソコンの基本操作についての習熟が必要です。本機は個人用・家庭用の機器です。本機のビデオ編集機能は、趣味としてのビデオ編集を目的としたものです。著作権保護のための信号が記録されている市販素材はハードディスクへ録画することはできません。DVgate Ver.2.2/Smart Capture Ver.4.1は、2000年9月10日現在、ソニーが2000年8月末までに日本国内で発売したDV端子付きの家庭用DV機器各モデル(メディアコンバーター、Digital8を含む、ツーリストモデルは除く)でのみ接続動作を確認しています。ただし、本機では、DCR-VX1000は動作対象外となります。

「OpenMG Jukebox Ver.1.3J for VAIO」ご利用上のご注意

「OpenMG Jukebox」は、SDMI(Secure Digital Music Initiative)の規定に従い、音楽著作権を保護するため、暗号技術を利用した著作権保護技術「OpenMG」を組み込まれています。これは、インターネットを通じた音楽ファイルの流通を促すことで、より手軽に音楽を楽しむ環境を広げたいことを目指したものです。このため、ご利用いただくにあたり下記の制限があることをご理解ください。

「バイオ」でのご使用上の注意事項

「OpenMG Jukebox」は、音楽ファイルを暗号化してハードディスクに記録します。暗号化が施された音楽ファイルを、別のフォルダやドライブ、他のコンピュータに移動/複製して再生することはできません。 EMDサービスを利用して音楽ファイルを購入するには、インターネットへの接続環境が必要となります。記録した音楽ファイルのバックアップ/復元を行うには、認証のため、インターネットへの接続環境が必要です。また、バックアップは、記録されたすべての音楽ファイルを一括で行います。一部の音楽ファイルのみのバックアップ/復元はできません。 USBやi.LINK(IEEE1394)などのプラグアンドプレイのインターフェースを介して接続するハードディスクに、音楽ファイルを録音することはできません(バックアップには利用可能です)。i.LINKやUSBで接続するCD-ROMドライブなどは、CD録音ができない場合があります。

ボタンプレーヤーでのご使用上の注意事項

お手持ちの音楽CDから録音された音楽ファイルは、最大3台までの「OpenMG」対応ポータブルプレーヤーへの取り込み(チェックアウト)が可能です。 プレーヤーに取り込んだ音楽ファイルは、チェックアウトを行った「バイオ」にのみ戻す(チェックイン)ことができます。 EMDサービスで配信される音楽ファイルの場合は、チェックアウトの可否およびチェックアウトでき

本機は動画映像ファイルをDVテープへ書き出す際の録画開始点を微調整するソフトウェアを備えますが、開始点の精度は各DV機器に依存し、若干の誤差が生じます。これは特に、テープ上へつなぎ録画を行われる場合の制約事項となりますのでご注意ください。なお、DV機器の制御はDV(i.LINK)ケーブルを介して行います。LANCなどの制御端子は備えません。

本機のDVgateでHDDからDV機器への書き出しを正常に行うには、システム全体のパフォーマンスを向上させるために、以下を行っていただく必要があります。詳しくはオンラインマニュアルまたは、オンラインヘルプをご覧ください。

- ハードディスクは本体内部のハードディスクを使用ください。外部記憶装置(ハードディスク、各種ディスク)ではフレイム落ちが生じる可能性があります。
- ハードディスクのフォーマット、またはデフラグを行ってください。
- その他、オンラインマニュアルまたは、オンラインヘルプでご説明する各種設定を行ってください。

を最大の台数は配信元によって定められており、上記「最大3台」が当てはまらない場合があります。

「OpenMG Jukebox」のバージョンアップについて

SDMIの規定が将来新規定に移行政した場合、本ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる可能性があります。この場合はアップグレードにて対応させていただきます。なお、アップグレードは有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

著作権保護の世界規格「SDMI」に準拠

SDMI(Secure Digital Music Initiative)はデジタル音楽著作権保護を目的に、1999年に設立された団体で、主にアメリカの大手レコード会社やIT関連企業などが中核となつて活動を推進しています。「OpenMG Jukebox」は、このSDMIが策定する標準仕様に沿って開発されています。

- 「」は、アメリカの商標です。Portions of this product are protected under copyright law and are provided under license by Atris/Solana/4C.
- OpenMGおよび「OpenMG」はソニー株式会社の商標です。



当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

	安全に関するご注意
	商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に放置しないでください。火災、感電、故障などにより、死亡や大けがになることがあります。

安全点検のお願い このような症状はありませんか。

- 煙が出たり、異常な音、においがする。 ●内部に水や異物が入った。 ●製品を落としたり、キャビネットを破壊した。

➡ ご使用を中止。電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜く、またはバッテリーを取り外し、ソニーVAIOカスタマーリンク修理窓口、または販売店にご相談ください。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られています。ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

安全にご使用いただくためのご注意

●むやみに内部を開けたり、モニター内部の改造をしないでください。 ●本商品は国内専用モデルです。国外での使用はご遠慮ください。商品ご使用上のご注意 ●あなたが録画、録音、プリントアウトしたものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であつても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。 ●システムの再インストールには、別売のCD-ROMドライブが必要です。 ●本商品は同梱しているオペレーティングシステム以外には対応していません。 ●市販されている周辺機器及びソフトウェアの中には、本機でご利用になれないものもあります。ご購入の際は各メーカー、または販売店にご確認ください。 ●カタログ上のご注意 ●希望小売価格には、消費税・配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。 ●カタログ掲載商品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。 ●カタログと実際の色とは、印刷の密度で少し異なる場合があります。 ●カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものもありますので、販売店にお確かめの上お選びください。 ●ハードディスク容量は、1MBを100万バイト、1GBを10億バイトで算出しています。 ●「メモリースティック」Memory Stick」は、ソニー株式会社の商標です。 ●VAIOはソニー株式会社の商標で

す。 ●i.LINKはIEEE1394-1995仕様およびその拡張仕様。 ●iはi.LINKに準拠した製品につけられるロゴです。 ●i.LINK」は商標です。 ●Transmeta、Transmeta logo、Crusoe Processor, the Crusoe logo, CodeMorphing™ Software, LongRun™ Power Management and combinations thereof are trademarks of Transmeta Corporation in the USA and other countries. Other product names and brands used in this document are for identification purposes only, and are the property of their respective owners. ●Microsoft、Windowsは米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。 ●Intel Insideロゴ、Pentiumは、Intel Corporationの商標または登録商標です。 ●K56flexはLucent Technologies社とConexant Systems社の商標です。 ●その他本カタログに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。 ●なお、本文中では™、®マークは明記していません。 ●商品購入時のご注意 ●お買い上げの際には製造番号をご確認ください。 ●ご購入されました「カスタマー登録」をお願いします。「カスタマー登録」後、「保証書」をお送りしますので、記入事項を確認のうえ、大切に保管してください。 ●当社は、パーソナルコンピュータの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しております。 ●本製品は個人用・家庭用です。



VAIOオンラインカスタマー登録

カスタマー登録は電話回線を通じてオンラインで手軽に行えます(フリーダイヤル)。ご登録いただくと、各種のご案内を差し上げるほか、VAIOホームページ内の「UPGRADE AREA」などで提供されるさまざまなサービスや製品をご利用・ご購入いただけます。また、ご登録特典として、VAIOホームページへ接続する電話料金が100分間無料になるインターネット接続IDもお送りします。



VAIO ホームページ

「バイオ」の製品情報、使いこなし情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.vaio.sony.co.jp/>

ソニー株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

お問い合わせは信用ある当店へ

ソニーマーケティング株式会社

〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

VAIO カタログセンター

03-5454-0700

●受付時間 月～金 10:00～20:00 土・日・祝日 休

*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、またはVAIO カタログセンターにお問い合わせください。

ショールーム 東京 / 銀座数寄屋橋ソニービル
大阪 / 中央区心斎橋筋ソニータワー

ソニーの最新技術やユニークな商品を中心に展示しております。
*なお展示していない商品もございますのでご了承ください。



よい品を
手軽にクレジットで

2000.11

カタログ記載内容2000年11月現在